
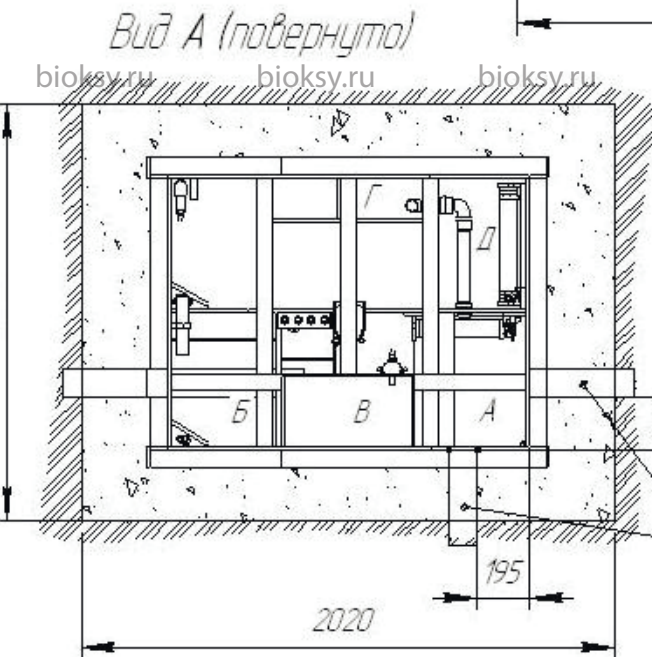


МОНТАЖНАЯ СХЕМА БИОКСИ-1,6ЛОНГ

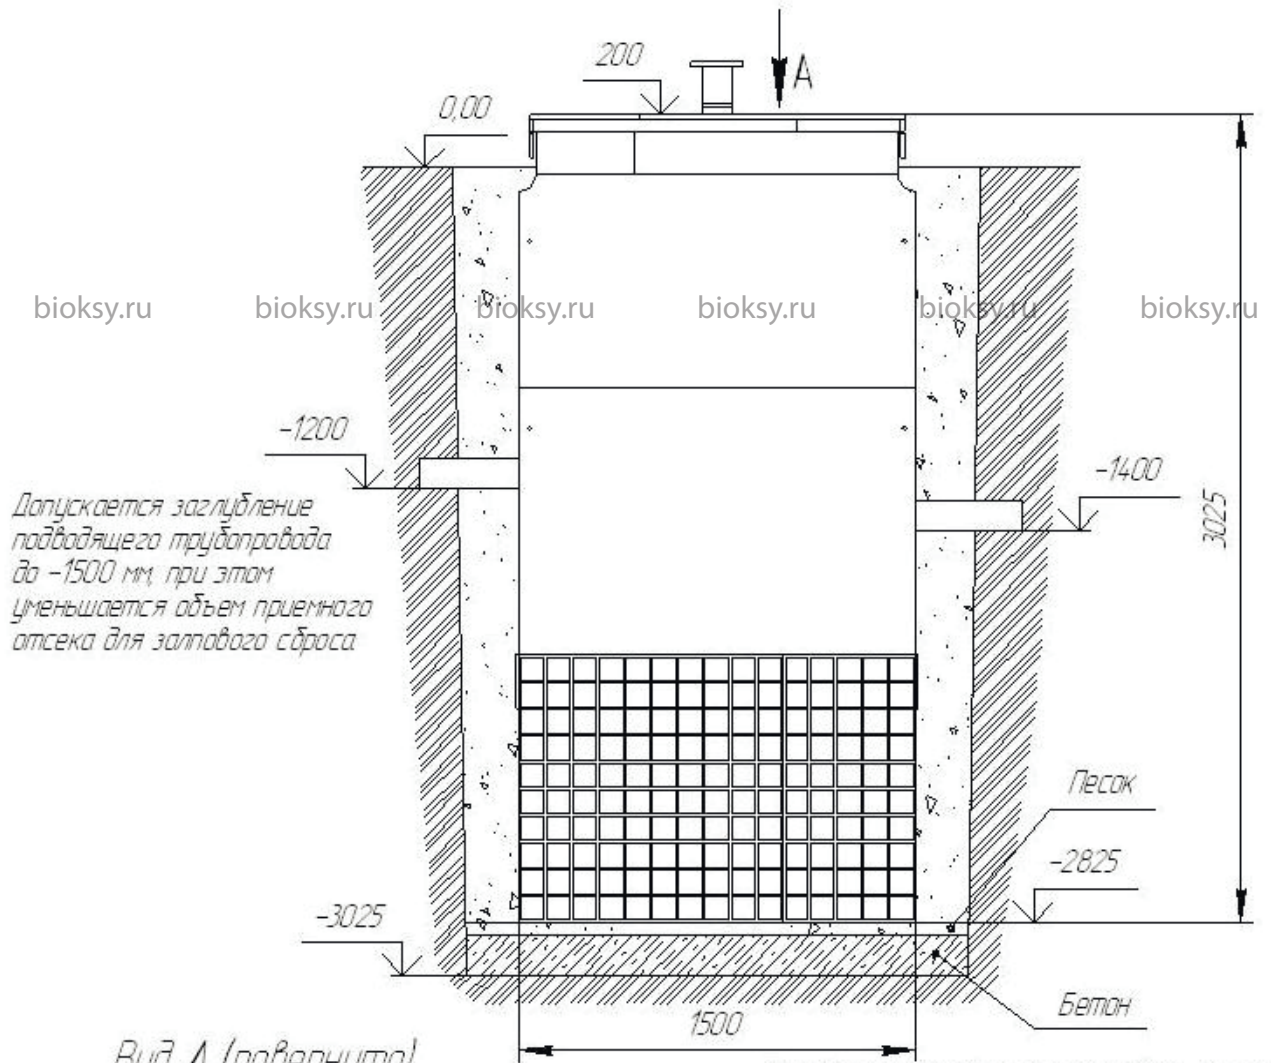

Основание котлована бетонировать на толщину 15-20 см, с использованием арматуры. Сверху засыпать просеянным песком на толщину 5-7 см и выровнять по уровню без утрамбовки.

- А - приемная камера
- Б - стабилизатор или
- В - воздушная
- Г - вторичный отстойник
- Д - азротенк

Варианты расположения подводящего трубопровода

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата
------	------	---------	-------	------

МОНТАЖНАЯ СХЕМА БИОКСИ-1,6ЛОНГ

bioksy.ru
8 (499)343-62-54

Лист